



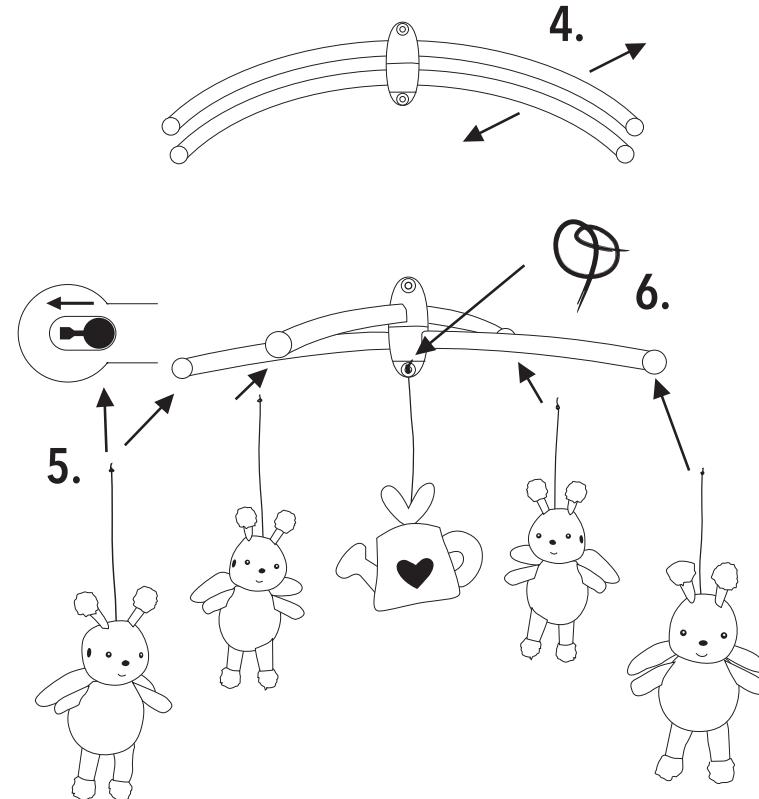

MUSIK-MOBILE

MUSICAL MOBILE

MOBILE MUSICAL

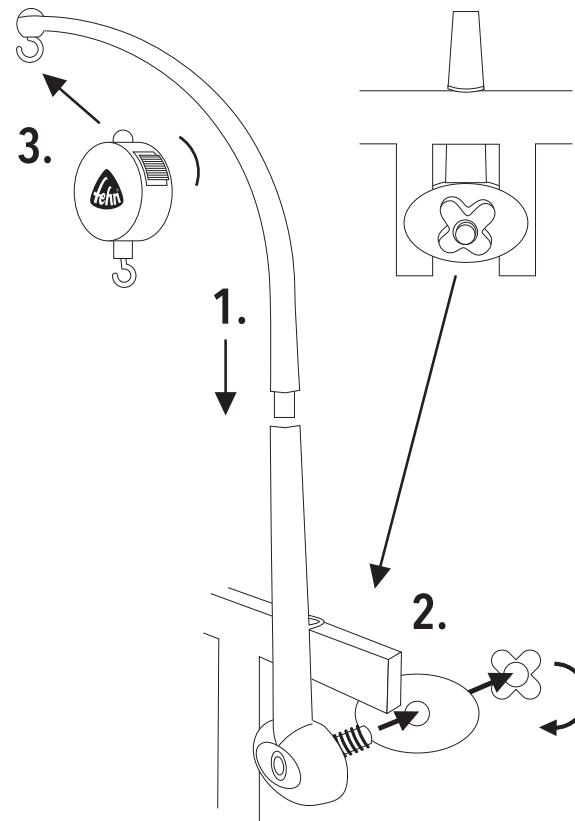

0-5
MONATE
MONTHS
MOIS



FEHN GmbH & CO. KG
Badergasse 58
96472 Rödental
Germany
www.fehn.de

- (AR) **علاقة ألعاب موسيقية - تعليمات التركيب**
- (BG) Музикална въртележка - упътване за монтаж
- (CS) Hrající Kolotoc - Návod k montáži
- (DA) Musikmobile - Brugsanvisning
- (DE) Musik-Mobile - Montageanleitung
- (EL) Μουσικό μόμπιλε - οδηγίες συναρμολόγησης
- (EN) Musical Mobile - Assembly Instruction
- (ES) Carrusel de Cuna - Instrucciones de montaje
- (ET) Voodikarussell - Paigaldusjuhend
- (FI) Musiikki-Mobile - Pakkauksessa
- (FR) Mobile Musical - Instruction de Montage

- (HR) Muzicki vrtuljak - Prilozena upata
- (HU) Zenélő körforgó - Szerelési utasítás
- (IS) Órói með tónlist - Leiðbeiningar um uppsetningu
- (IT) Giostrina Musicale - Istruzione per l'uso
- (JA) オルゴールメリー - 組立説明書
- (LT) Muzikinis žaislas - Konstrukcijos instrukcija
- (LV) Muzikālais karuselis - Montāžas instrukcijas
- (MK) Музички мобилен - упатство за монтажа
- (MT) Ģugarell mobbli muzikali - istruzzjonijiet tal-armar huma
- (NL) Muziekmobiel - Montagehandleiding
- (NO) Musikkuro - Monteringsveileddning

- (PL) Haruzela Instrukcja - Montażu
- (PT) Móble Musical - Instruções de montagem
- (RO) Carusel muzical - Instrucțiuni de asamblare
- (RU) Музыкальный мобиль - Инструкция по сборке
- (SV) Musik-Mobil - Bruksanvisning
- (SK) Hrajúci kolotoc - Montáiny Návod
- (SL) Glasbeni vrtiljak - Navodila za uporabo
- (TR) Müzikli Dönence - Montaj Talimatı
- (ZH) 旋转音乐铃 - 安装指南



Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.

Made in Sri Lanka

designed in Germany



AR

تحذير!

قم بتركيب هذه اللعبة بعيداً عن متناول الطفل.
للحماية من خطر الاختناق، قم بفك هذه اللعبة وإزالتها عندما يبدأ الطفل بمحاوله
النهوض على قدميه وركبته في وضعية الحبو.
لا تُستخدم في سلة اللعب (فقص اللعب). يجب التركيب والإشراف من قبل البالغين.

BG Внимание!

Играчката да се закрепи извън обсега на детето. За да се избегне възможно нараняване чрез заплитане, отстранете играчката, когато детето започне да се опитва да се повдига на своите ръце и колене в положение на пълзене.

Да не се използва в кошари за игра. Монтажът и експлоатацията могат да се извършват само от възрастни.

CS Upozornění!

Připevněte tuto hračku tak, aby byla mimo dosah dítěte. Odstraněte tuto hračku, jakmile se dítě začne pokoušet zvedat na ruce a kolena v lezoucích poloze, aby si nepřivedilo zranění tím, že se do ní zamotá.

Nepoužívejte v ohrádkách. Kolotoč na postýlce musí připevňovat pouze dospělá osoba.

DA Advarsel!

Fastgør dette legetøj udenfor barnets rækkevidde. For at undgå eventuelle skader bør legetøjet fjernes, når barnet begynder at forsøge at rejse sig på alle fire i en krvlende position, da det ellers kan vikle sig ind i legetøjet.

Anvend den ikke i krvlengårde. Montering og anvendelse kun af voksne.

DE Achtung!

Dieses Spielzeug ist außerhalb der Reichweite des Kindes anzubringen. Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt zu versuchen, auf allen Vieren zu krabbeln.

Nicht in Laufställen verwenden. Montage und Betrieb dürfen nur durch Erwachsene erfolgen.

EL Προειδοποίηση!

Κρατείστε αυτό το παιχνίδι μακριά από το παιδί. Για την πρόληψη τραυματισμού από παγίδευση, απομακρύνετε το παιχνίδι όταν το παιδί αρχίζει να προσπαθεί να στηκθεί στα χέρια και στα γόνατα του μπουσουλώντας.

Μην το χρησιμοποιείτε σε παιδικά πάρκα. Η συναρμολόγηση και η λειτουργία του πρέπει να γίνεται μόνο από ενηλίκες.

EN Warning!

Attach this toy out of the reach of the child. To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.

Do not use in playpens. Adult assembly and operation required.

ES Advertencia!

Coloque este juguete fuera del alcance del niño. Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empieza a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.

No usar en parques. El montaje del carrusel debe ser efectuado por un adulto.

ET Hoiatuse!

Kinnitage see mänguasi väljapoole lapse käeulatust. Takerdu misest tingitud võimaliku vigastuse ärahoidmises eemaldage mänguasi, kui laps hakkab end kätele ja põlvedele püst ajama neljakäpalik liikumise asendisse.

Mitte kasutada mänguandikutes. Paigalduse ja käivitamisega tohivad tegelda ainult täiskasvanud.

FI Varoitus!

Kiinnitä lelu lapsen ulottumattomiin. Jotta lapsi ei kietoutuisi naruun tai kuristuisi, lelu on otettava pois ennen kuin lapsi alkaa kontata.

Älä käytä lelua leikkikehässä tai matkasängyssä! Vaatii aikuisen kokoamisen ja käytön.

FR Attention!

Attacher ce jouet hors de portée de l'enfant. Afin d'éviter tout risque de blessure suite à un enchevêtement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.

Ne pas accrocher les mobiles sur les barreaux d'un parc. L'assemblage du mobile doit être fait par un adulte.

HR Upozorenje!

Pričvrstite ovu igračku izvan dosega djeteta. Radi sprječavanja mogućih ozljeda uzrokovanih zaplitanjem djeteta, ukloniti ovu igračku kada se dijete počne oslanjati na ruke i koljenja u puzećem položaju.

Ne koristiti u igralištima. Neophodno je da vrtuljak postavi odrasla osoba.

HU Figyelmeztetés !

A játékot úgy kell rögzíteni, hogy a gyermek ne érhesse el. Amikor a gyermek már megpróbál a kezeire és a térdre támaszkodni mászik helyzetben, a belegabalyodásból eredő lehetséges sérülés megelőzése érdekében távolítsa el a játékot.

Ne használja járókán. Összeszerelését és működtetését felnött végezheti.

IS Viðvörur!

Festið leikfangið þar sem börn ná ekki til. Hætta getur skapast ef barnið flækist í leikfanginu. Fjarlægið leikfangið þegar barnið fer að reisa sig upp á hendur og hné til að skriða.

EKKI nota í leikgrind. Samsetning og rekstur fullorðinna krafist.

IT Avvertenza!

Fissare questo giocattolo fuori dalla portata del bambino. Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.

Non usare giostrine nel box portagiochi. E' necessario l'assemblaggio da parte di un adulto.

JA ご注意ください!

紐が体に絡まるまでの事故を防ぐ為に、ハイハイをする時にすると、お子様から手の届かないところにしまってください。

また、取り付けの際は、お子様の手の届かない高さに取り付けてください。携帯式ベビーベッドやベビーサークルには取り付けないで下さい。

LT Ispėjimas!

Pritvirtinkite šį žaislą taip, kad vaikas jo nepasiektų. Kad vaikas nesusieštų įsipainiojės į šį žaislą, nuimkite jį, kai vaikas padėtę rompis bandu pakilti ant rankų ar kojų.

Nenaudokite jo maniežuose. Montuoti ir įjungti leidžiamą tik suaugusiesiems.

LV Brīdinājums!

Šī rotāļieta jānovieto bērniem nepieejamā vietā. Lai novērstu ievainojumus, ko var radīt iespējamā sapīšanās, rotāļieta jānovēr, kad bērns sāk mēģināt nostāties uz rokām un ceļiem rāpošanas pozīcijā.

Nelietot sētiņās. Nepieciešama pieaugušo montāža un darbība.

MK Предупредување!

Прикачете ја оваа играчка надвор од дофат на детето. За да се спречат евентуални повреди од заплетување, отстранете ја оваа играчка кога детето ќе почне да се обидува да застане на рачињата и колената во положба за ползење.

Не користете во игралишта. Склопувањето и работењето може да го вршат само возрасни.

MT Twissija!

Jitqiegħed dan il-ġugarell b'mod li ma jintilhaqx mit-tfal. Biex jiġi impedit korriġment possibbli minn thabbil, nehhi dan il-ġugarell meta it-tfal jipruvaw iqumu fuq idejhom u rukupnejhom f'pożizzjoni ta' mbajja.

Tużax fi playpens. Huwa neċċessarju li jiġi armat u mhaddem minn adult.

NL Waarschuwing!

Bevestig dit speelgoed buiten bereik van het kind. Om te voorkomen dat het kind verstrikt raakt en zich bezeert, verwijder dit speelgoed wanneer het kind op handen en voeten begint te kruipen.

De mobiel nooit aan een park. De mobiel moet door een volwassene gemonteerd worden.

NO Advarsel!

Leketøyet skal festes utenfor barnets rekkevidde. For å unngå eventuell skade ved at barnet vikler seg inn i leketøyet, skal dette leketøyet fjernes når barnet begynner å forsøke å reise seg på alle fire for å krabbe.

Må ikke brukes i lekegrinder. Montering og bruk av voksne.

PL Ostrzeżenie!

Zamocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawce, należy ją usunąć, od kiedy dziecko próbuje rzeźkować.

Nie należy jej mocować do chodzika. Wskazana jest obecność osób dorosłych w trakcie używania zabawki.

PT Atenção!

Este brinquedo está fora do alcance da criança anexar. A fim de evitar riscos de ferimento por entrelacamento, este brinquedo deve ser retirado assim que a criança começar a tentar erguer-se de bruços.

Não use em cercadinhos. Necessária montagem e manuseamento por um adulto.

RO Avertismen!

Ataşați această jucărie astfel încât să nu fie la îndemâna copilului. Pentru a preveni posibilele răniri prin încurcare, îndepărtați această jucărie atunci când copilul începe să se ridice în mână și genunchi în poziție de-a bușilea.

Nu folosiți caruselul în tarcuri de copii. Montarea și operarea sunt rezervate adulților.

RU Внимание!

Во избежание возможной травмы и удушения, удалите игрушку когда ребенок начинает ползать и вставать.

Не используйте его в манежах. Монтаж и все действия с музыкальным мобилем могут осуществляться только взрослыми.

SV Varning!

Fäst leksaken utom räckhåll för barnet. För att förhindra eventuell skada genom att barnet trasslar in sig, avlägsna denna leksak så snart barnet börjar försöka resa sig på händer och knän i krypläge. Ska ej användas till hagar. Mobilens ska monteras och skötas av vuxna.

SK Upozornenie!

Túto hračku pripievajte mimo dosahu detí. Aby sa predložilo možnému zraneniu dieťaťa jeho zamotaním sa do hračky, odstráňte ju, keď sa dieťa začne stavať na ruky a kolena do plaziacej polohy.

Nepoužívajte ho v ohrádkach. Montáž a prevádzku smú vykonávať iba dospelé osoby.

SL Opozorilo!

To igračo pritrđite zunaj dosega otroka. Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.

Vrtljaka ne nameščajte na otroške stajice. Vrtljak naj namesti in z njim uporavlja le odrasla oseba.

TR Uyarı!

Bu oyuncayı çocuğun ulaşamayacağı yere monte ediniz. Dolaşan kaynaklı muhtemel yaralanma tehlikelerini engellemek için, çocuğun emekleme pozisyonundan ellerinin ve dizlerinin üstünde kalkmaya çalıştığı zaman bu oyuncayı kullanmayın.

Oyun parklarında kullanmayınız. Yetişkin montajı ve çalışması gereklidir.

ZH 警告！

此玩具必须安装在婴儿无法够到的地方。为防止可能被缠绕的危险，当婴儿可以用手和膝盖爬行时，请取下此玩具。请勿在游戏围栏中使用。本产品须由成人组装及操作。